



Комплект для снегохода Ski-Doo - вкладыши.

Продукт:	Ски-Ду
Номер проекта:	msi2011-008 rev_1
Инструкция по применению, номер детали:	487800608
Номер редакции:	1
Дата пересмотра:	4 октября 2010 г.
Рассматриваемый предмет:	Лыжные лайнеры

В данном документе могут использоваться следующие символы:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезным травмам.

ВНИМАНИЕ: Обозначает опасную ситуацию, непреодолимое воздействие которой может привести к незначительным или умеренным травмам.

УВЕДОМЛЕНИЕ. Указывает на инструкцию, несоблюдение которой может привести к серьезному повреждению компонентов транспортного средства или другого имущества.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Из соображений безопасности установка данного комплекта должна производиться авторизованным дилером BRP.
- Этот комплект предназначен только для определенных моделей (авторизованные дилеры BRP подтвердят модель(и)). Не рекомендуется использовать его с устройствами, отличными от тех, для которых он был продан.
- Если при разборке/сборке требуется снять фиксирующее устройство (например, защелки, самозащелки и т. д.), всегда заменяйте его новым.
 - Необходимо строго соблюдать технические характеристики затяжки с помощью динамометрического ключа.
- При работе с электроинструментами всегда надевайте ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПЕРЧАТКИ.
 - Если не указано иное, двигатель должен быть выключен при выполнении любых операций с транспортным средством.
 - Всегда обращайте внимание на движущиеся части, такие как колеса, компоненты трансмиссии и т. д.
- Некоторые компоненты могут быть горячими. Всегда дожидайтесь, пока двигатель остынет, прежде чем выполнять какие-либо работы.

РАЗМЕР КРЕПЕЖНОЙ ЛЕНТЫ	МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, КОТОРЫЙ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЕСЛИ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ НЕ УКАЗАН В ТЕКСТЕ			
	5,8 балла	8,8 балла	10.9 ОЦЕНКА	12,9 балла
M4	1,8 ± 0,2 Н•м (16 ± 2 фунта• дюйм)	2,8 ± 0,2 Н•м (25 ± 2 фунта• дюйм)	3,8 ± 0,2 Н•м (34 ± 2 фунта• дюйм)	4,5 ± 0,5 Н•м (40 ± 4 фунта• дюйм)
M5	3,3 ± 0,2 Н•м (29 ± 2 фунта• дюйм)	5,0 ± 0,5 Н•м (44 ± 4 фунта• дюйм)	7,8 ± 0,7 Н•м (69 ± 6 фунт• дюйм)	9,0 ± 1,0 Н•м (80 ± 9 фунт• дюйм)
M6	7,5 ± 1,0 Н•м (66 ± 9 фунт• дюйм)	10,0 ± 2,0 Н•м (89 ± 18 фунт• дюйм)	12,8 ± 2,2 Н•м (113 ± 19 фунт• дюйм)	16,0 ± 2,0 Н•м (142 ± 18 фунт• дюйм)
M8	15,3 ± 1,7 Н•м (135 ± 15 фунт• дюйм)	24,5 ± 3,5 Н•м (18 ± 3 фунт•фут)	31,5 ± 3,5 Н•м (23 ± 3 фунт•фут)	40,0 ± 5,0 Н•м (30 ± 4 фунт•фут)
M10	29 ± 3 Н•м (21 ± 2 фунт•фут)	48 ± 6 Н•м (35 ± 4 фунт•фут)	61 ± 9 Н•м (45 ± 7 фунт•фут)	73 ± 7 Н•м (54 ± 5 фунт•фут)
M12	52 ± 6 Н•м (38 ± 4 фунт•фут)	85 ± 10 Н•м (63 ± 7 фунт•фут)	105 ± 15 Н•м (77 ± 11 фунт•фут)	128 ± 17 Н•м (94 ± 13 фунт•фут)
M14	85 ± 10 Н•м (63 ± 7 фунт•фут)	135 ± 15 Н•м (100 ± 11 фунт•фут)	170 ± 20 Н•м (125 ± 15 фунт•фут)	200 ± 25 Н•м (148 ± 18 фунт•фут)
M16	126 ± 14 Н•м (93 ± 10 фунт•фут)	205 ± 25 Н•м (151 ± 18 фунт•фут)	255 ± 30 Н•м (188 ± 22 фунт•фут)	305 ± 35 Н•м (225 ± 26 фунт•фут)
M18	170 ± 20 Н•м (125 ± 15 фунт•фут)	273 ± 32 Н•м (201 ± 24 фунт•фут)	330 ± 25 Н•м (243 ± 18 фунт•фут)	413 ± 47 Н•м (305 ± 35 фунт•фут)

ПРИМЕЧАНИЕ : Иллюстрации в этом документе показывают типичную конструкцию различных узлов и могут не воспроизводить все детали или точную форму деталей; однако они представляют детали, выполняющие одинаковую или аналогичную функцию.

Время установки составляет приблизительно 0,3 часа.

ДЕТАЛИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВКЕ

ЭЛЕМЕНТ	Номер детали	Описание	QTy
П1	520 000 997	ЛХ Лыжная кожа	1

ЭЛЕМЕНТ	Номер детали	Описание	Qty
П2	520 001 033	Лыжный киск RH	1
П3	250 000 128	винт М6 X 20	4
П4	233 261 414	Эластичная гайка М6	4
П5	233 281 414	Эластичная гайка М8	4
П6	233 201 414	Эластичная гайка М10	2


 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование защитных накладок на лыжи изменяет управляемость и динамические характеристики автомобиля. Убедитесь, что вы понимаете последствия установки таких накладок и соответствующим образом адаптируйте свой стиль вождения.

ИНСТРУКЦИИ


Описанная ниже процедура одинакова как для левой, так и для правой стороны, если не указано иное.

- 1. Снимите левую лыжу с автомобиля. Сохраните болт и шайбу для повторной установки. Выбросьте эластичную гайку М10.
- 2. Снимите твердосплавные направляющие с лыжи. Выбросьте эластичные гайки М8.
- 3. Установите обшивку левой лыжи [P1] на левую лыжу и закрепите её твердосплавным направляющим и новыми эластичными гайками М8 [P5] . Затяните с моментом 24,5 ± 3,5 Н•м (18 ± 3 фунт-фут) .

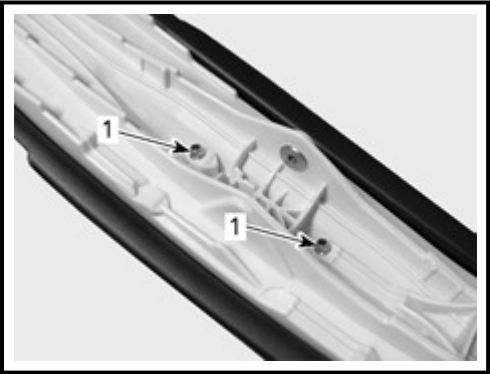


1. Упругая гайка [P5] .

- 4. Используя отметки на камусе лыжи, просверлите через лыжу и камус два отверстия диаметром 6 мм (1/4 дюйма) .
- 5. Закрепить винтами М6 х 20 [P3] и эластичными гайками М6 [P4] . Затянуть с моментом 10 ± 2 Н•м (89 ± 18 фунт• дюйм) .

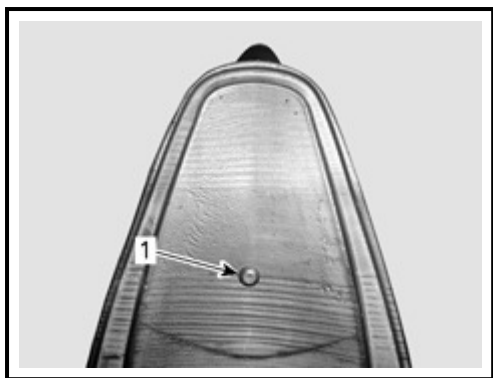

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ЛЫЖИ

1. Винт [P3]

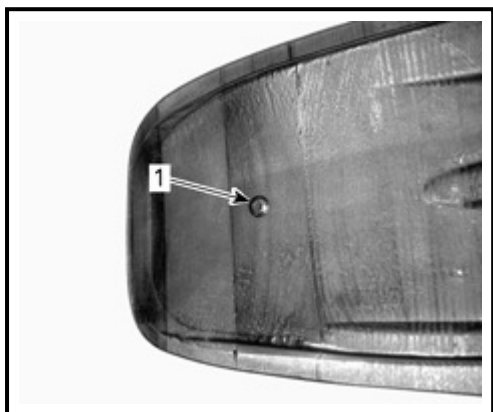

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ЛЫЖИ

1. Винт [P3]

6. Установите лыжи на снегоход.

6.1 Расположите проставку между лыжей и опорой лыжи.

6.2 Вставьте шайбу M10 в болт M10 со стороны головки болта.

6.3 Вставьте болт M10 через лыжу и стойку лыжи. Головка болта должна быть направлена наружу от автомобиля.

6.4 Закрепите лыжу эластичной гайкой M10 [P6] . Затяните эластичную гайку M10 с моментом $48 \pm 6 \text{ Н}\cdot\text{м}$ ($35 \pm 4 \text{ фунт-фут}$) .

7. Повторите шаги 1–6 для правой стороны.

ЛЫЖНЫЕ ВКЛАДЫШИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТЫ.

Эти противоскользящие накладки на лыжи можно использовать в качестве защиты при перемещении автомобиля или во время хранения на твердой поверхности, например, на полу гаража.

Просто подложите под каждую лыжу автомобиля защитный чехол для лыж, и всё! Болты или ремни для крепления чехлов не нужны, веса автомобиля достаточно.

Теперь вы можете перемещать или хранить свой автомобиль, не повреждая полозья лыж или днище.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании защитных накладок для лыж всегда перемещайте автомобиль:

- На небольшом расстоянии
- По прямой линии
- На низкой скорости.

Никогда не используйте защитные чехлы для лыж в качестве защиты при езде. Это снизит управляемость транспортного средства.
